


# RULLAKAIHTIMEN ASENNUSOHJE

## KIINNITYS

Ruuvaa kannatinkoukut joko seinään tai kattoon siten, että reiällinen tulee oikealle ja hahlolla varustettu vasemmalle puolelle. kepin ja kannattimen välillä tulee olla väljyyttä n. 1 mm.

Aseta mekanismi koukkuun siten, että suorakulmainen tappi on aina **pystysuorassa** asennossa.

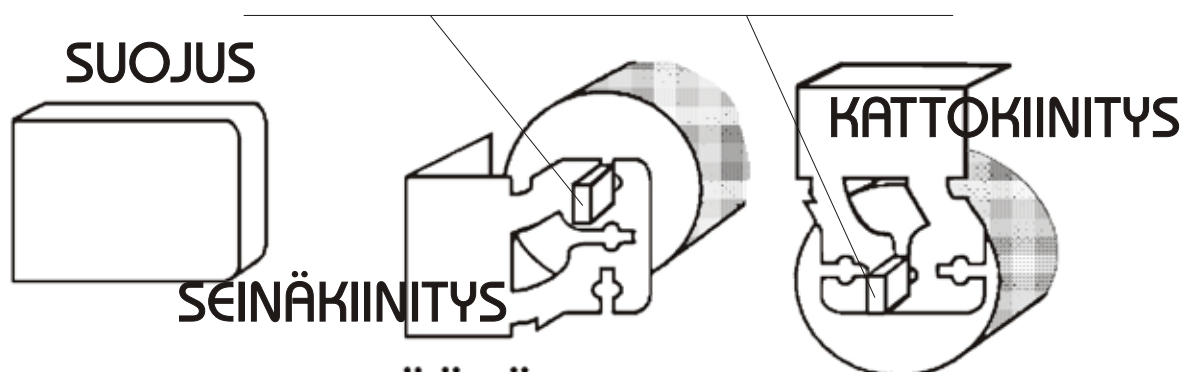

## NOSTOVOIMAN SÄÄTÄMINEN (ei koske ketjumekanismeja)

### NOSTOVOIMAN LISÄÄMINEN

- vedäkaihdinta alas muutamia kierroksia
- varmista, että mekanismi on lukittuna ja nosta se irti vasemmasta koukusta
- kierrä kaihdinta käsin rullalle ja aseta se takaisin koukkuun

### NOSTOVOIMAN VÄHENTÄMINEN

- päästä kaihdin ylös rullalle
- varmista, että mekanismi on lukittuna ja nosta se irti vasemmasta koukusta
- avaa kaihdinta muutamia kierroksia ja aseta se takaisin koukkuun

**ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUJA VIETERIN KIRISTÄMISEEN  
MEKANISMIA EI SAA ÖLJYTÄ**



Täyden  
palvelun  
kaihdinliike

[www.kaihdinkeskus.fi](http://www.kaihdinkeskus.fi)

**KAIHDINKESKUS**  
Kaivokatu 9 18100 HEINOLA Puh 03 7152 904 Fax 03 7152 903